

Vielen Dank für den Kauf des DTX482K von Yamaha! Als Spitzenmodell der Reihe DTX402 ist das DTX482K standardmäßig mit drei Becken-Pads (zwei Crash-Pads und ein Ride-Pad) und dem Snare-Pad XP80 der DTX-Reihe ausgestattet. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung aufmerksam zu lesen, damit Sie die fortschrittlichen und praktischen Funktionen des Instruments voll ausnutzen können. Außerdem empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Achten Sie darauf, vor Einsatz des Produkts die „VORSICHTSMASSNAHMEN“ auf Seite 4 und 5 der Bedienungsanleitung des DTX402K, DTX432K und DTX452K zu lesen.

ACHTUNG

Manche Gegenstände aus Gummi und ähnlichen Materialien können das Fell der Snare-Pads verfärben. Lassen Sie solche Gegenstände nicht längere Zeit mit dem Fell in Kontakt kommen. Achten Sie besonders darauf, die Pads nicht zu stapeln, z. B. beim Einlagern.

1. Lieferumfang

Nach dem Öffnen der Verpackung Ihres elektronischen Schlagzeug-Sets prüfen Sie bitte, ob alle nachstehend aufgeführten Teile vorhanden sind.

Lieferumfang des DTX482K

- Rack (groß)
- Rack (klein)
- Stange für Snare-Pad
- Hi-Hat-Halter
- Beckenhalter (x 2)
- Schlagzeugmodul
- Kick-Pad KP65
- Becken/Hi-Hat-Pads (x 2)
- Crash-Becken-Pad
- Hi-Hat-Controller HH65
- Fußpedal FP6110A
- Neunkanalige Kabelpeitsche
- Stimmschlüssel
- Kabelbinder (x 3)
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung DTX482K (dieses Heft)
- Bedienungsanleitung DTX402K, DTX432K und DTX452K
- Bedienungsanleitung KP65
- Bedienungsanleitung XP70, XP80


Zusätzliches Becken-Pad

- Becken-Pad (x 1)
- Beckenhalter (x 1)
- Stopper (x 1)
- Snare-Pad XP80
- XP80-Hauptbaugruppe (x 1)
- Klemmschraube (x 1)
- Stereo-Audiokabel (x 1)

2. Montageanleitung (1/2)

Hinweise zur Montage des DTX482K finden Sie in dieser Bedienungsanleitung und in der Bedienungsanleitung des DTX402K, DTX432K und DTX452K.

Vollständig aufgebautes DTX482K

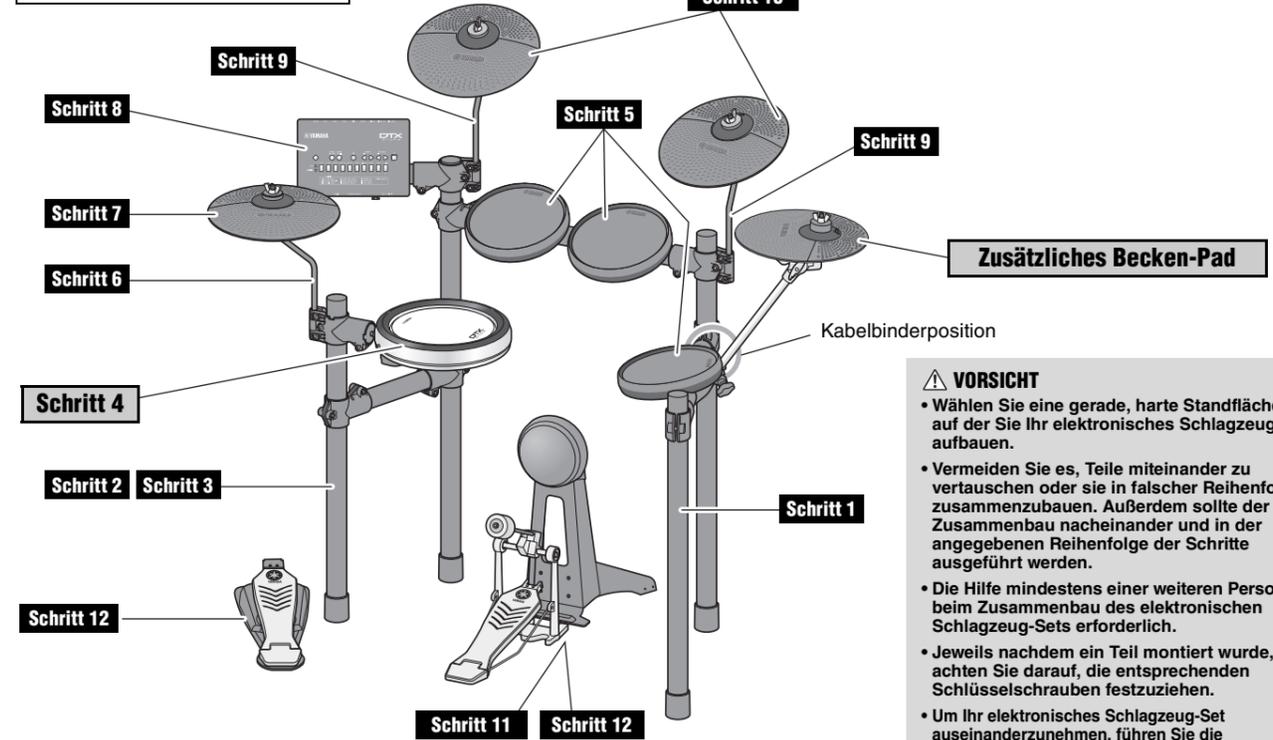


VORSICHT


- Wählen Sie eine gerade, harte Standfläche, auf der Sie Ihr elektronisches Schlagzeug-Set aufbauen.
- Vermeiden Sie es, Teile miteinander zu vertauschen oder sie in falscher Reihenfolge zusammenzubauen. Außerdem sollte der Zusammenbau nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge der Schritte ausgeführt werden.
- Die Hilfe mindestens einer weiteren Person ist beim Zusammenbau des elektronischen Schlagzeug-Sets erforderlich.
- Jeweils nachdem ein Teil montiert wurde, achten Sie darauf, die entsprechenden Schlüsselschrauben festzuziehen.
- Um Ihr elektronisches Schlagzeug-Set auseinanderzunehmen, führen Sie die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Anbringen des Beckenhalters für das zusätzliche Becken-Pad.


1. Lösen Sie die Keilbolzen (■ 1, ■ 2) und nehmen Sie das Rohr für TOM3 ab.

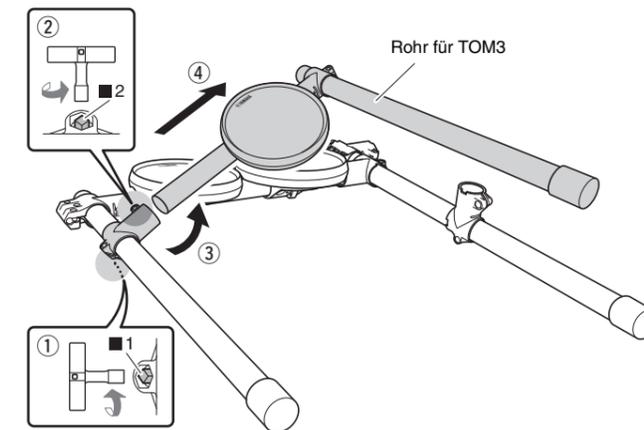


2. Lösen Sie die Klemmschraube des Beckenhalters.

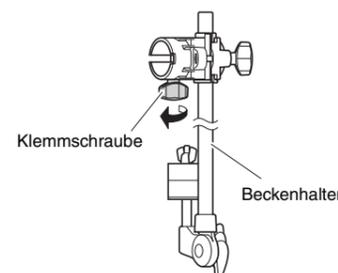

3. Schieben Sie die Halteklemme auf das TOM3-Rohr und ziehen Sie die Klemmschraube des Beckenhalters leicht an.

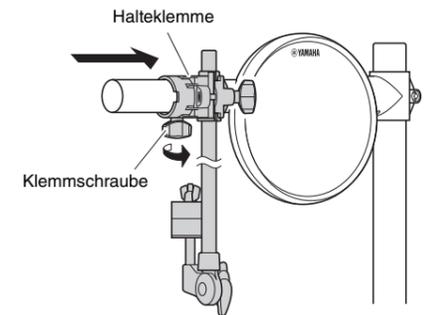

4. Befestigen Sie das TOM3-Rohr wieder am großen Rack.

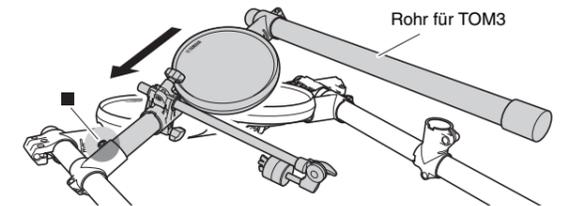

5. Ziehen Sie den Keilbolzen (■ in der vorstehenden Abbildung) des großen Racks und die Klemmschraube des Beckenhalters fest.

Schritt 1 } Drehen Sie das gesamte große Rack um und fahren Sie mit der Montage fort, indem Sie den Anweisungen auf Seite 13 und 14 der Bedienungsanleitung des DTX402K, DTX432K und DTX452K folgen.

Schritt 2 }


Schritt 3 }

Fahren Sie auf der anderen Seite fort. →


2. Montageanleitung (2/2)

Schritt 4 Anbringen des Snare-Pads XP80


1. Bringen Sie die Stange für das Snare-Pad am kleinen Rack an, und ziehen Sie dann mit Hilfe eines Stimmschlüssels den Keilbolzen (★) fest, um die Stange zu fixieren.

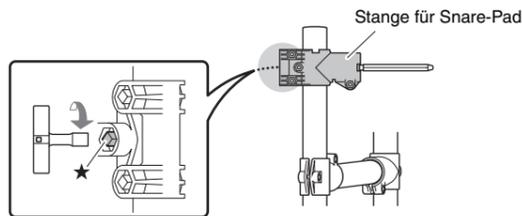


2. Schrauben Sie die Klemmschraube in die Fassung am Snare-Pad. (Drehen Sie die Klemmschraube fünf bis sechs Mal.)

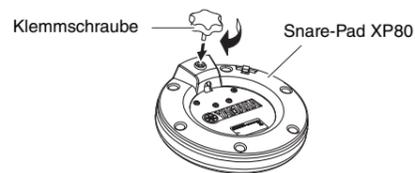

3. Bringen Sie das Snare-Pad XP80 an der Stange an, und ziehen Sie dann die Klemmschraube fest, um das Snare-Pad zu befestigen.

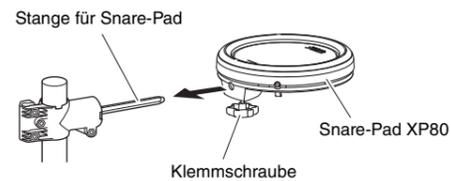

VORSICHT
Lassen Sie zwischen Stangenbasis und Snare-Pad einen Abstand von etwa 1,3 cm.

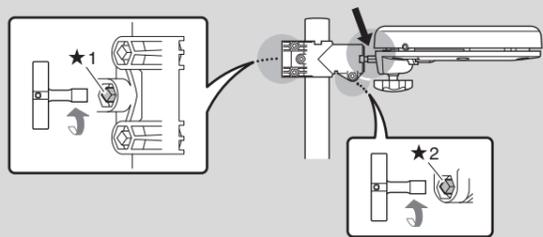


4. Justieren Sie den Winkel des Snare-Pads, indem Sie zunächst den Keilbolzen (★1 und ★2 in der vorstehenden Abbildung) lösen. Ziehen Sie den Keilbolzen nach dem Justieren wieder fest.

- Schritt 5**
Schritt 6
Schritt 7
Schritt 8
Schritt 9
Schritt 10
- Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 15 bis 17 der Bedienungsanleitung des DTX402K, DTX432K und DTX452K. Richten Sie sich bei **Schritt 5** nach dem Beispiel für das DTX452K.

Anbringen eines zusätzlichen Becken-Pads

Das Anbringen eines zusätzlichen Becken-Pads erfordert einen Stopper. Durch korrektes Anbringen des Stoppers wird verhindert, dass sich das Becken-Pad während Ihres Spiels dreht, und die Kabel werden vor Beschädigung geschützt.

1. Drehen Sie den Beckenhalter nach oben und ziehen Sie die Klemmschraube an, und bringen Sie dann den Becken-Schrägsteller nach oben (Abb. 1).



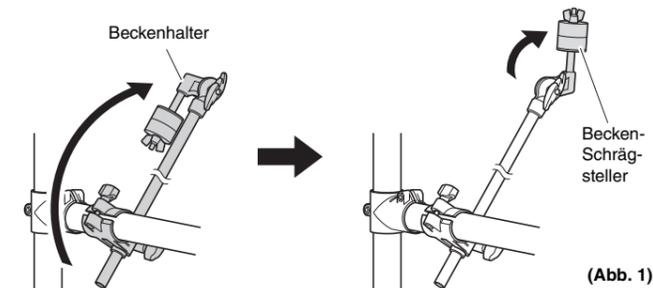


2. Lösen Sie mit Hilfe eines Stimmschlüssels (Abb. 2) den Keilbolzen des Stoppers.
3. Entfernen Sie die Flügelmutter, zwei Filzscheiben und die Überwurfschraube vom Beckenhalter (Abb. 3).
4. Schieben Sie den Stopper auf den Schaft des Beckenhalters (Abb. 4).


HINWEIS

Wenn der Keilbolzen in Schritt 2 nicht ausreichend gelöst wurde, kann es sein, dass sich der Stopper nicht auf den Schaft des Beckenhalters schieben lässt. Lösen Sie in diesem Fall den Keilbolzen so weit wie möglich, ohne ihn zu entfernen.

5. Schrauben Sie die Überwurfschraube fest, um den Bolzen zu fixieren (Abb. 4).

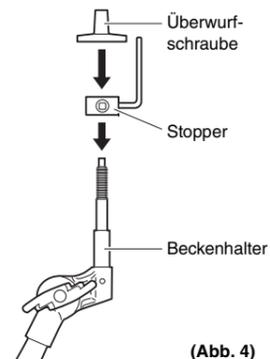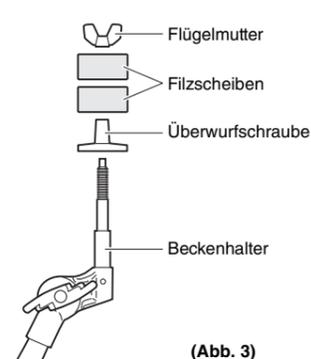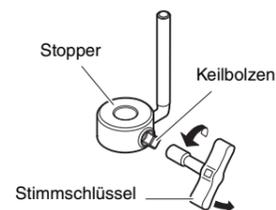

6. Platzieren Sie den Stopper so, dass vollständiger Kontakt mit der Unterseite der Überwurfschraube hergestellt ist, und ziehen Sie den Keilbolzen mit einem Stimmschlüssel fest, um den Stopper zu fixieren (Abb. 5).

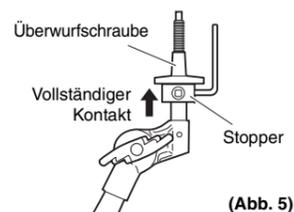

7. Stecken Sie eine der in Schritt 3 entfernten Filzscheiben auf den Beckenhalter (Abb. 6).


8. Führen Sie das Ende des Beckenhalterschaftes durch das große Loch in der Mitte des Becken-Pads und den Stopperstift durch das kleine Loch im Becken-Pad (Abb. 6).

HINWEIS

Wenn der Stopperstift das kleine Loch im Becken-Pad nicht erreicht, kann der Stopper das Becken-Pad nicht sicher halten. Achten Sie darauf, die Position des Stoppers wie in Schritt 6 gezeigt zu fixieren.

9. Stecken Sie die andere Filzscheibe auf den Beckenhalter (Abb. 6).


10. Ziehen Sie die Flügelmutter an, um das Pad am Beckenhalter zu befestigen (Abb. 6).

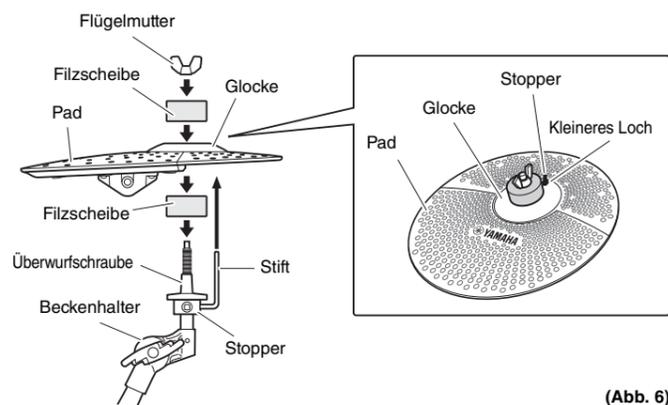

- Schritt 11**
Schritt 12
Schritt 13
Schritt 14
- Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 18 bis 20 der Bedienungsanleitung des DTX402K, DTX432K und DTX452K. Richten Sie sich bei **Schritt 12** und **Schritt 14** nach dem Beispiel für das DTX452K. Sichern Sie die Kabel mit den Kabelbindern am Kit-Rack in den Positionen ○ in der obigen Abbildung.

Anschließen eines zusätzlichen Beckens

1. Stecken Sie den L-förmigen Stecker des Stereo-Klinkenkabels in die [OUTPUT]-Buchse des Becken-Pads.
2. Stecken Sie den anderen Stecker in die [PAD ▶ IN]-Buchse des Kick-Pads KP65.

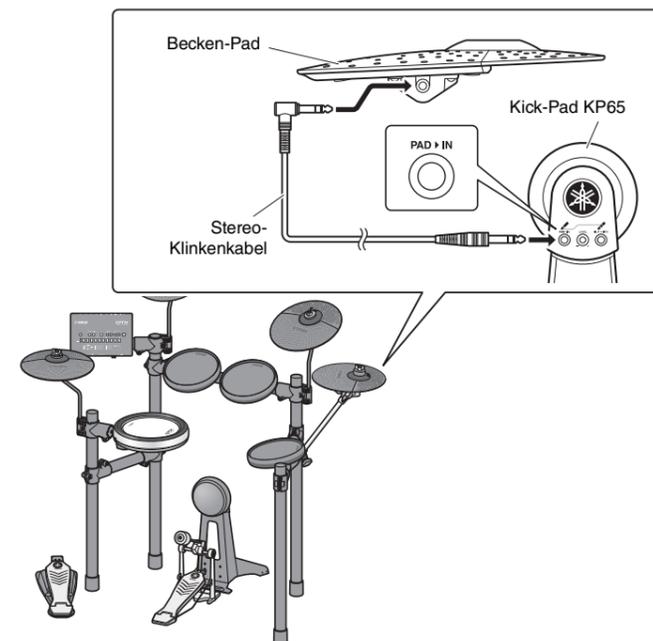

3. Einrichten des Schlagzeugmoduls

Bevor Sie beginnen, das Schlagzeugmodul zu verwenden, schalten Sie es ein, während Sie gleichzeitig die Zifferntaste [8] gedrückt halten. Dadurch werden die Einstellungen Ihres Schlagzeugmoduls für das DTX482K optimiert. Nachdem die Einrichtung für das DTX482K vorgenommen wurde, muss dieser Schritt beim Einschalten des Schlagzeugmoduls nicht erneut durchgeführt werden.

1. Halten Sie die Zifferntaste [8] gedrückt und betätigen Sie gleichzeitig die [⏻]-Taste (Standby/On).



Die Zifferntaste [8] blinkt, während die Einstellungen des Schlagzeugmoduls aktualisiert werden.



Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

ACHTUNG

Durch Initialisieren des Schlagzeugmoduls werden die Einstellungen für das DTX482K gelöscht. Stellen Sie nach einer Initialisierung des Schlagzeugmoduls die Anfangseinstellungen für das DTX482K wieder her, indem Sie das oben beschriebene Verfahren durchführen.