


Vielen Dank für den Kauf des ELECTRONIC DRUM KIT DTX6K3-X oder DTX6K2-X von Yamaha! Dieses elektronische Schlagzeug-Set kann zu Hause, im Studio oder auf der Bühne für Live-Auftritte verwendet werden. Für die richtige Montage und den sicheren Gebrauch lesen Sie bitte diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Instrument verwenden. Bewahren Sie die Anleitung nach der Lektüre leicht erreichbar an einem sicheren Ort auf, um später darin nachzuschlagen zu können.

Diese Anleitung beschreibt den üblichen Montagevorgang für das elektronische Schlagzeug-Set DTX6K3-X/DTX6K2-X. Sie beschreibt die Montage, Verkabelung und Einrichtung des Drum-Trigger-Moduls aus dem Kit, wie nachstehend gezeigt.

Die Abbildungen zeigen das elektronische Schlagzeug-Set DTX6K3-X; die Informationen beziehen sich jedoch auch auf das DTX6K2-X (falls nicht anders angegeben).

Beispiel für die Standardmontage

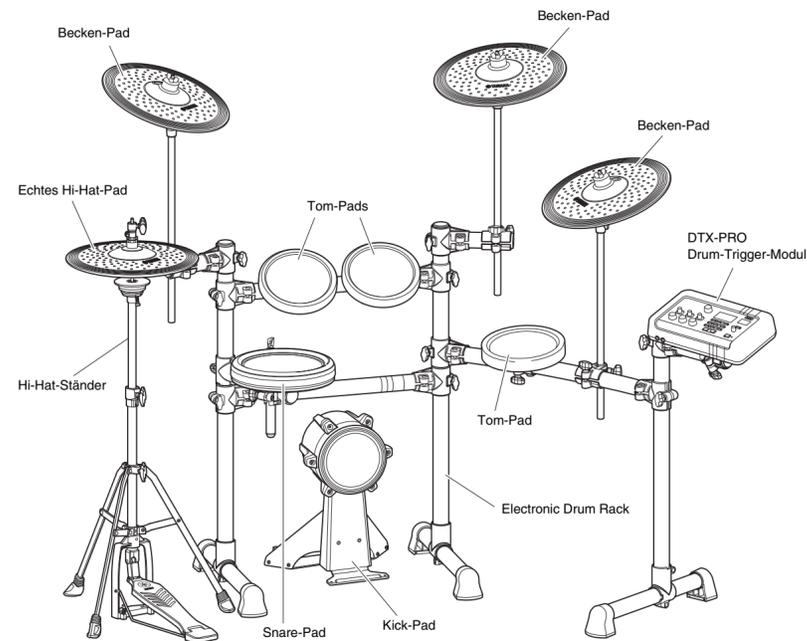

WICHTIG

Diese Anleitung beschreibt den Vorgang der Montage eines Pad-Sets und eines Drum-Trigger-Moduls an einem bereits aufgebauten Electronic Drum Rack RS6. Bevor Sie also mit den folgenden Schritten beginnen, montieren Sie Ihr RS6 wie im zugehörigen Benutzerhandbuch beschrieben.

ACHTUNG

Legen Sie einen (separat erhältlichen) Schlagzeugteppich auf den Boden unter dem Hi-Hat-Ständer und dem Kick-Pad aus. Alternativ können Sie Kartonlagen von der Drum-Kit-Verpackung oder Ähnliches auf den Boden legen, um diesen vor Beschädigung zu schützen.


1 Öffnen Sie die Umverpackung und betrachten Sie deren Inhalt.

Nach dem Öffnen der Verpackungen Ihres elektronischen Schlagzeug-Sets prüfen Sie bitte, ob alle folgend aufgeführten Komponenten vorhanden sind.

Gemeinsame Komponenten von DTX6K3-X und DTX6K2-X

- ☐ Snare-Pad XP80 (x1)
- ☐ Becken-Pad PCY135 (x3)
- ☐ RHH135 Real-Hi-Hat-Pad (x1)
- ☐ Ständerfuß für RHH135 (x1)
- ☐ Hi-Hat-Klemme für RHH135 (x1)
- ☐ Hi-Hat-Ständer HS650A (x1)
- ☐ Stopper für PCY135 (x3)
- ☐ Kick-Pad KP90 (x1)
- ☐ Rutschfeste Stopper für KP90 (einschl. Federn) (x2)
- ☐ Kabelbinder (x9)
- ☐ Kabelbinder für RHH135 (x1)
- ☐ Zehnkanaelige Kabelpeitsche (x1)
- ☐ Stimmschlüssel (x1)

- ☐ Electronic Drum Rack RS6 (x1)
- ☐ Benutzerhandbuch RS6 (x1)

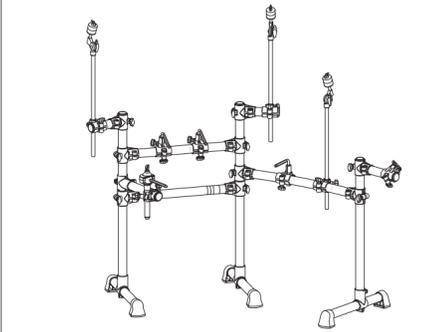


- ☐ Drum-Trigger-Modul DTX-PRO (x1)
- ☐ Modulhalterung (x1)



Nur DTX6K3-X

- ☐ Tom-Pad XP70 (x3)
- ☐ Klemmschraube (für XP70 oder XP80; x4)

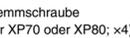

Nur DTX6K2-X

- ☐ Tom-Pad TP70 (x3)
- ☐ Klemmschraube (für XP80; x1)
- ☐ Benutzerhandbuch TP70 (x1)



- ☐ Flügelschraube (für TP70; x3)
- ☐ Benutzerhandbuch TP70 (x1)



- ☐ Montageanleitung DTX6K3-X DTX6K2-X (dieses Faltblatt; x1)
- ☐ Benutzerhandbuch PCY100 PCY135 PCY155 (x1)
- ☐ Benutzerhandbuch RHH135 (x1)
- ☐ Benutzerhandbuch XP70 XP80 (x1)
- ☐ Benutzerhandbuch KP90 (x1)

- ☐ Netzadapter (x1)
- ☐ Schraube für Modulhalterung (x4)

* Wird u. U. in Ihrem Gebiet nicht mitgeliefert. Erfragen Sie dies bitte bei Ihrem Yamaha-Händler.
☐ Benutzerhandbuch DTX-PRO (x1)
☐ Informationen zum Download von Cubase AI (x1)

2 Montieren Sie das Electronic Drum Rack RS6.

Anweisungen zur Montage Ihres Electronic Drum Rack RS6 finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch.

3 Montieren Sie die Pads und das Drum-Trigger-Modul am E-Drum-Rack.

VORSICHTSMASSNAHMEN Bitte aufmerksam durchlesen, bevor Sie fortfahren

Die im Folgenden aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sollen sicherstellen, dass dieses elektronische Schlagzeug-Set sicher und ohne Sorge vor versehentlichen Verletzungen Ihrer oder anderer Personen oder Beschädigung von Eigentum verwendet werden kann. Um auf die Ernsthaftigkeit und Unmittelbarkeit von Verletzungsrisiken oder der Beschädigung von Eigentum durch fehlerhafte Bedienung hinzuweisen, sind diese Vorsichtsmaßnahmen in die Klassen **WARNUNG** oder **VORSICHT** unterteilt. Die im Zusammenhang mit Vorsichtsmaßnahmen dargelegten Anweisungen sind von extrem hoher Bedeutung zur Gewährleistung der Sicherheit. Sie sind daher im vollen Umfang zu beachten.

- * Bewahren Sie diese Montageanleitung, nachdem Sie sie gelesen haben, an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, um später darin nachzuschlagen zu können.
- * Lesen Sie unbedingt auch die Montageanleitungen und/oder Benutzerhandbücher für Ihre Pads und das verwendete Rack-System durch.

! WARNUNG Bei Missachtung der folgend beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen können schwere Verletzungen oder sogar Todesfälle auftreten.

- Kleine Kinder, die dieses elektronische Schlagzeug-Set verwenden, sollten von einer Aufsichtsperson begleitet werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu beseitigen.
- Die Halterungen für Becken- und Tom-Pads haben scharfe Spitzen. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie daher im Umgang mit diesen Komponenten besonders vorsichtig.
- Die rutschhemmenden Füße bei Kick-Pads und Fußpedalen haben scharfe Spitzen. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie daher im Umgang mit diesen Komponenten besonders vorsichtig.
- Ziehen Sie Schrauben, Muttern und andere Befestigungen gut an, während Sie dieses elektronische Schlagzeug-Set aufbauen. Gehen Sie außerdem langsam vor, wenn Sie Schrauben/Muttern lösen. Wird diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet, können Pads herunterfallen, oder das Rack kann zusammenbrechen oder umstürzen und dadurch möglicherweise Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie dieses elektronische Schlagzeug-Set nicht auf schrägem Untergrund, auf einem instabilen Podest oder auf einer in sonstiger Weise unsicheren Fläche auf. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann das Produkt umstürzen oder fallen, was zu Verletzungen führen kann.
- Achten Sie beim Aufstellen dieses elektronischen Schlagzeug-Sets stets darauf, dass Kabel und Ähnliches sicher verlegt werden. Falls jemand über ein Kabel stolpert, könnte das Set umfallen und Verletzungen verursachen.
- Unter keinen Umständen sollte dieses elektronische Schlagzeug-Set auseinandergelagert oder verändert werden. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- Setzen Sie sich nicht auf das Rack, und stellen Sie sich nicht darauf. Dadurch könnte es umfallen oder brechen und möglicherweise Verletzungen verursachen.

* Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und können geringfügig vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Instruments abweichen.
* Die Firmen- und Produktnamen in diesem Handbuch sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
* Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs gilt für die neuesten Technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Um die neueste Version der Anleitung zu erhalten, rufen Sie die Website von Yamaha auf und laden Sie dann die Datei mit der Anleitung herunter. Da die technischen Daten, das Instrument selbst oder gesondert erhältliches Zubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.


! VORSICHT Bei Missachtung der folgend beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen können Verletzungen und/oder Sachschäden auftreten.

- Achten Sie beim Einstellen von Klappen auf Ihre Finger. Sie können schnell gequetscht werden, falls Sie bei diesem Vorgang nicht vorsichtig genug sind.
- Seien Sie vorsichtig mit den Spitzen von Halterungen, Haltearmen, Schrauben usw. Finger können leicht durch scharfe Spitzen verletzt werden, falls mit diesen Komponenten nicht vorsichtig umgegangen wird.
- Platzieren Sie nicht Ihre Hände oder Füße unter ein Kick-Pad oder ein Fußpedal. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen.
- Verwenden Sie das E-Drum-Rack nicht für die Montage akustischer Trommeln. Dadurch könnten Klappen brechen und die Trommeln herunterfallen, was in der Folge zu Verletzungen führen könnte.

ACHTUNG: Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung


- Fassen Sie beim Aus- oder Einstöpseln von Kabeln das Kabel stets am Stecker und nicht am Kabel selbst an. Stellen Sie außerdem keine schweren Gegenstände auf Kabeln ab, und vermeiden Sie Berührungen von Kabeln mit scharfen Kanten oder Ähnlichem. Bei Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann es zu Kabelbruch oder zur versehentlichen Trennung des Kabels kommen.
- Klettern Sie nicht auf das elektronische Schlagzeug-Set, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden oder lagern Sie das elektronische Schlagzeug-Set nicht in sehr heißen Umgebungen (das heißt unter direkter Sonneneinstrahlung, in unmittelbarer Nähe zu einer Heizung oder in einem geschlossenen Fahrzeug) oder in sehr feuchten Umgebungen (etwa einem Badezimmer oder im Freien bei feuchter Witterung). Die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verformung und Verfärbung sowie zu Fehlfunktionen oder Störungen führen.
- Vermeiden Sie es, das elektronische Schlagzeug-Set mit organischen Lösungsmitteln, Farbverdünner oder Alkohol zu reinigen, da diese Substanzen zu Verformung und Verfärbung führen können. Stattdessen empfehlen wir Ihnen, Staub mit einem weichen trockenen Tuch zu entfernen oder mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch abzuwischen. Falls das elektronische Schlagzeug-Set stark verschmutzt ist, wischen Sie den Schmutz mit einem Tuch ab, das mit neutralem Reinigungsmittel angefeuchtet und gut ausgewringenes Tuch ab. Wischen Sie die Reinigungsmittellösung anschließend mit einem wassergetränkten und gut ausgewringenen Tuch ab.

Montage von Snare-Pad und Tom-Pads

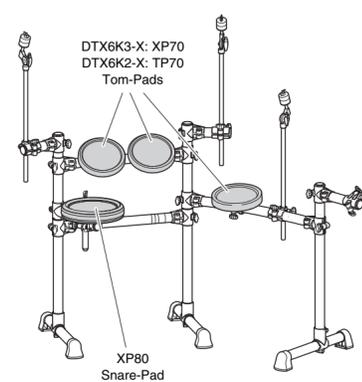


■ Snare-Pad

1. Bringen Sie eine Klemmschraube am Snare-Pad an und ziehen Sie sie provisorisch fest (mit fünf oder sechs Umdrehungen).

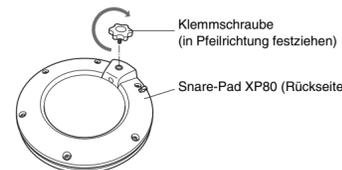


2. Bringen Sie das Snare-Pad XP80 an der Stange an, und ziehen Sie dann die Klemmschraube fest, um das Snare-Pad zu befestigen.

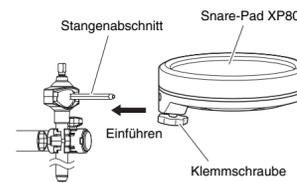

ACHTUNG

Lassen Sie zwischen Stangenbasis und Snare-Pad einen Abstand von etwa 1,3 cm. Ein Kontakt zwischen dem Stangenabschnitt und dem Snare-Pad kann das Pad beschädigen.

3. Lösen Sie die Klemmschrauben A bis D wie unten gezeigt, um die Höhe und den Winkel des Snare-Pads einzustellen. Sobald die richtige Position gefunden ist, ziehen Sie die Schrauben wieder gut fest, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

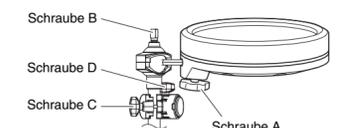


■ Tom-Pads

1. Bringen Sie wie beim Snare-Pad jeweils eine Klemmschraube (beim XP70) oder eine Flügelschraube (beim TP70) an den Tom-Pads an und ziehen Sie sie provisorisch fest (mit fünf oder sechs Umdrehungen).
2. Schieben Sie die einzelnen Tom-Pads auf jeweils eine der Tom-Pad-Halterungen. Stellen Sie jeweils sicher, dass die Haltestange vollständig in die Montageöffnung des Tom-Pads eingeführt ist, und ziehen Sie dann die Klemmschraube fest, um die Pad-Position zu fixieren.


● DTX6K3-X



● DTX6K2-X

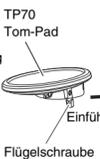


3. Lösen Sie die Klemmschrauben A bis C wie unten gezeigt, um die Höhe und den Winkel des jeweiligen Tom-Pads einzustellen. Sobald die richtige Position gefunden ist, ziehen Sie die Schrauben wieder gut fest, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

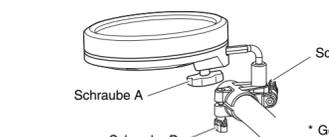


* Gezeigt für DTX6K3-X

Montage des Hi-Hat-Ständers

1. Wenn kein (separat erhältlicher) Schlagzeugteppich vorhanden ist, legen Sie eine Lage Pappkarton auf den Boden, um Kratzer zu vermeiden.
2. Lösen Sie die Flügelschraube ① des Hi-Hat-Ständers.
3. Öffnen Sie die drei Beine wie unten gezeigt, und ziehen Sie dann die Flügelschraube ① wieder fest, um die Beinposition zu fixieren.
4. Führen Sie die Stangen zur Stabilisierung des Trittbretts wie folgend gezeigt in die Löcher am Rahmen.

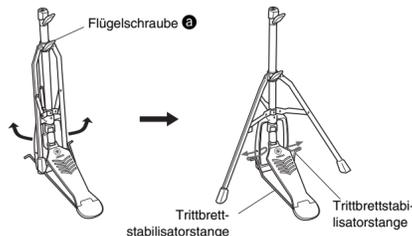


5. Lösen Sie die Flügelschraube ②, um die Hi-Hat-Kupplung zu entfernen.
6. Ziehen Sie den Hi-Hat-Schaft B aus dem oberen Rohr A.
7. Führen Sie den in Schritt 6 herausgezogenen Hi-Hat-Schaft B so weit wie möglich in das untere Rohr C ein und drehen Sie die Spitze ein.
8. Führen Sie das obere Rohr A über den Hi-Hat-Schaft B, und ziehen Sie die Flügelschraube ② fest, während sich der untere Sitz etwa in halber Höhe zwischen unterem Rohr C und der Spitze des Hi-Hat-Schafts B befindet.
9. Entfernen Sie das über der Beckenbefestigung angebrachte Filzpolster. Dies ist für die in dieser Anleitung beschriebene Standardmontage des elektronischen Schlagzeug-Sets nicht erforderlich.

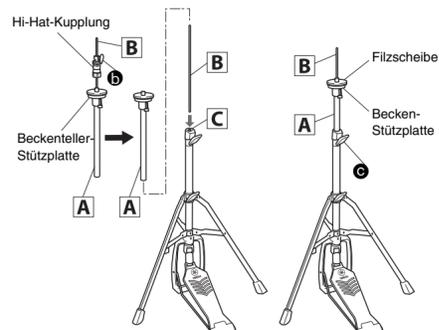


10. Montieren Sie das Real-Hi-Hat-Pad RHH135.
- * Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt über die „Spielvorbereitungen“ im Benutzerhandbuch des RHH135.

Montage von Drum-Trigger-Modul und Becken-Pads

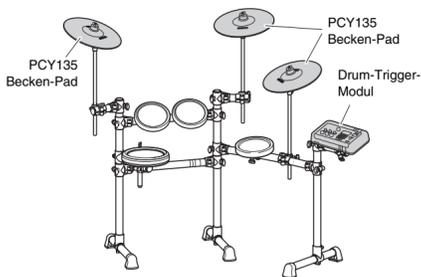


Becken-Pads


1. Lösen Sie die Schlüsselschraube des Stoppers mit Hilfe des Stimmschlüssels.
2. Entfernen Sie die Flügelmutter, die zwei Filzpolster und die Überwurfschraube vom Beckenhalter.

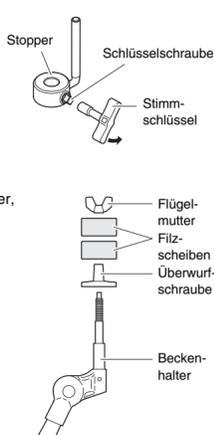


3. Stecken Sie den Stopper auf den Beckenhalter.
 4. Schrauben Sie die Überwurfschraube wieder fest.
- * Wenn die Schlüsselschraube oben in Schritt 1 nicht ausreichend gelöst wurde, kann es sein, dass sich der Stopper nicht über den Schaft des Beckenhalters schieben lässt. Lösen Sie in diesem Fall die Schlüsselschraube so weit wie möglich, ohne sie zu entfernen.
- * Drehen Sie die Überwurfschraube auf den Gewindeteil und ziehen Sie sie fest.

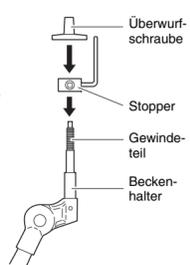

5. Ziehen Sie, während wie unten gezeigt der Stopper vollständigen Kontakt mit der Unterseite der Überwurfschraube hat, die Schlüsselschraube des Stoppers mit dem Stimmschlüssel fest.

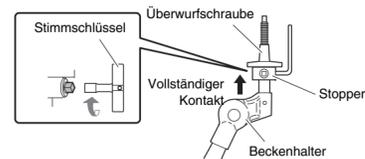


6. Stecken Sie eines der in Schritt 2 entfernten Filzpolster auf den Beckenhalter.
7. Montieren Sie das Pad auf dem Beckenständer. Senken Sie das Pad ab, wobei der Schaft des Beckenhalters durch das Loch in der Mitte geführt wird. Im montierten Zustand sollte die Spitze des Stopperstifts in dem kleineren Loch des Pads ruhen.
8. Montieren Sie das andere in Schritt 2 entfernte Filz Polster auf den Beckenhalter.
9. Ziehen Sie die Flügelmutter an, um das Pad am Beckenhalter zu befestigen.

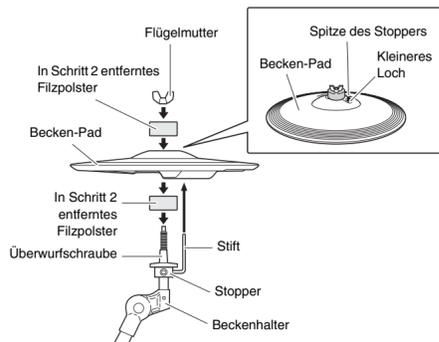

Drum-Trigger-Modul

1. Befestigen Sie die Modulhalterung mit den Schrauben für die Modulhalterung an der Unterseite des Drum-Trigger-Moduls.
2. Stecken Sie die Modulhalterung in die Halteklemme und ziehen Sie die Klemmschraube fest, um die Modulhalterung in ihrer Position zu fixieren.

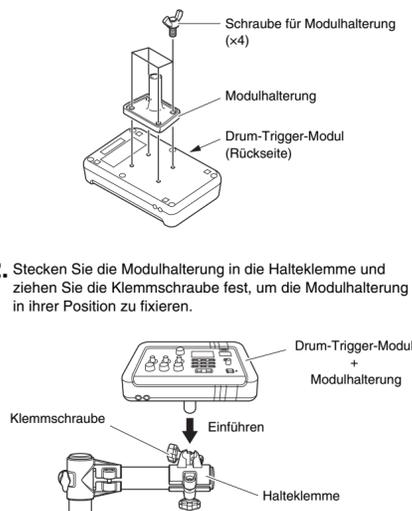

4 Ordnen Sie Hi-Hat-Ständer und Kick-Pad an, wie auf der anderen Seite unter „Beispiel für die Standardmontage“ gezeigt.

ACHTUNG

- Legen Sie einen (separat erhältlichen) Schlagzeugteppich auf den Boden unter dem Hi-Hat-Ständer und dem Kick-Pad aus. Alternativ können Sie Kartonlagen von der Drum-Kit-Verpackung oder Ähnliches auf den Boden legen, um diesen vor Beschädigung zu schützen.
- Achten Sie darauf, die mittlere Strebe des E-Drum-Racks nicht zu niedrig einzustellen, da sie dadurch in Kontakt mit dem Kick-Pad kommen kann.


5 Schließen Sie die Pads an das Drum-Trigger-Modul an.

Verbinden Sie wie nachstehend beschrieben die Ausgänge der einzelnen Pads mit den entsprechenden Trigger-Eingangsbuchsen des Drum-Trigger-Moduls.

1. Stecken Sie die geraden Enden der zehnkanaligen Kabelpeitsche in die Eingangsbuchsen an der Rückseite des Schlagzeugmoduls.
2. Stecken Sie die L-förmigen Stecker der zehnkanaligen Kabelpeitsche in die entsprechenden Pads.
3. Wickeln Sie die Kabel der Snare-, Tom- und Becken-Pads und des Hi-Hat-Pads um die Kabelhalterungen, um zu verhindern, dass sie herausgezogen werden.

ACHTUNG

Zu starkes Biegen kann die Pad-Kabel beschädigen. Stellen Sie daher sicher, dass diese Kabel nicht zu stark gebogen oder sogar geknickt sind, wenn sie um die Halterung gewickelt sind.

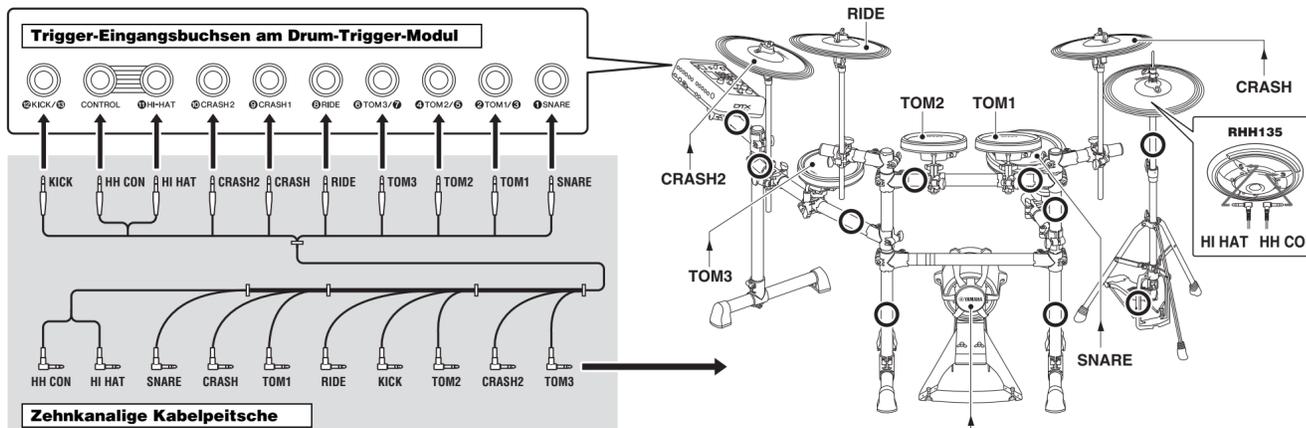


4. Sichern Sie die Kabel mit den Kabelbindern am Rack des elektronischen Schlagzeug-Sets an den in der Abbildung rechts mit Kreisen markierten Stellen. (O)



Wenn Sie den Kabelbinder an der Seite befestigen, die näher am Drum-Trigger-Modul liegt, können Sie die Verbindungen leichter herstellen.

6 Schließen Sie das Drum-Trigger-Modul an eine Stromquelle an.

1. Stecken Sie den Stecker des Gleichspannungskabels vom Netzadapter in die Buchse 12V +. Wickeln Sie das Gleichspannungskabel des Netzadapters um die Kabelhalterung, um es zu sichern.

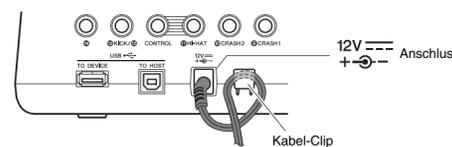

VORSICHT

Übermäßiges Biegen kann das Gleichspannungskabel des Netzadapters beschädigen. Stellen Sie daher sicher, dass das Kabel nicht zu stark gebogen oder sogar geknickt ist, wenn es um die Clips gewickelt ist. Dies kann zu Brand- oder Stromschlaggefahr führen.

2. Schließen Sie das Wechselstromkabel vom Netzadapter an einer Haushaltssteckdose an.

7 Richten Sie das Drum-Trigger-Modul ein.

Wählen Sie je nach Ihrem elektronischen Schlagzeug-Set-Modell das Trigger-Setup „DTX6K3-X“ oder „DTX6K2-X“ an Ihrem Drum-Trigger-Modul aus. (Näheres zum Trigger-Setup-Vorgang erfahren Sie unter „Grundeinstellungen (Trigger-Setup-Assistent)“ im Benutzerhandbuch des DTX-PRO.)




Die richtige Auswahl des Trigger-Setups ist sehr wichtig. Durch Auswählen eines falschen Trigger-Setups wird Ihre Spielfähigkeit auf dem Set beeinträchtigt. Verwenden Sie für optimale Leistungen das richtige Trigger-Setup für Ihr elektronisches Schlagzeug-Set-Modell.

Ausgabepegel (LEVEL) des Kick-Pads:
Stellen Sie den Trigger-Ausgabepegel mit der Pegel-Einstellschraube des Kick-Pads KP90 ein. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einstellen des Ausgabepegels“ im Benutzerhandbuch zum KP90.

Montage des Kick-Pads


1. Wenn kein (separat erhältlicher) Schlagzeugteppich vorhanden ist, legen Sie eine Lage Pappkarton auf den Boden, um Kratzer zu vermeiden.
2. Entfernen Sie die beiden Flügelschrauben aus dem Kick-Pad-Rahmen, und legen Sie sie in der Nähe ab.
3. Verbinden Sie wie rechts gezeigt den Basisabschnitt mit dem Gestell und befestigen Sie ihn dann mit den Flügelschrauben, Federscheiben und Unterlegscheiben, die Sie im vorigen Schritt von der Basisseite entfernt hatten.

HINWEIS
Näheres zur Montage des Pedals (separat erhältlich) erfahren Sie unter „Montage des KP90“ im Benutzerhandbuch zum KP90.

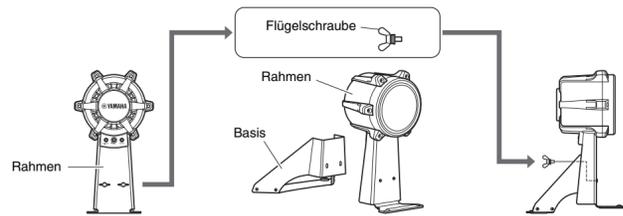

WICHTIG

- Sie können sehr bequem spielen, indem Sie in Nähe des YAMAHA-Logos anschlagen. Stellen Sie die Höhe, den Winkel und die Ausrichtung des Becken-Pads und des Hi-Hat-Pads so ein, dass Sie beim Schlagzeugspiel ohne zusätzliche Anstrengung genau das YAMAHA-Logo treffen können. Die richtige Einstellungsposition wurde gefunden, wenn das YAMAHA-Logo des Becken-Pads und des Hi-Hat-Pads direkt vor dem Spieler zu sehen ist. Die Ausrichtung des Becken-Pads ist dann richtig, wenn Sie die Ausrichtung des Stoppers wie rechts gezeigt einstellen. Die Ausrichtung des Hi-Hat-Pads ist ebenfalls dann richtig, wenn Sie die Ausrichtung der Hi-Hat-Kupplung einstellen.
- Der Hi-hat-Schaft kann sich lösen, während Sie die Hi-hat weiterhin verwenden, und das Hi-hat-Pad könnte in Drehung geraten. Da sich dies negativ auf das Spiel auswirken kann, schrauben Sie den Hi-Hat-Schaft regelmäßig fest und stellen Sie die Position des Hi-Hat-Pads ein.

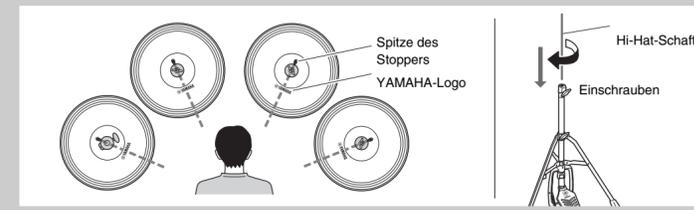

Ihr elektronisches Schlagzeug-Set ist jetzt einsatzfertig. * Genauere Informationen zum Einschalten, Spielen der Sounds und weitere Schritte finden Sie in dem Benutzerhandbuch, das mit dem Modul geliefert wurde.