



DIGITAL MIXING CONSOLE

CL5

CL3

CL1

QL5

QL1

CL/QL-Modelle V. 4.5 – Zusatzanleitung

In dieser Zusatzanleitung werden in erster Linie die Funktionen beschrieben, die der Firmwareversion 4.5 der Modelle CL5/CL3/CL1 und der Modelle QL5/QL1 hinzugefügt oder dort geändert wurden.

Verwenden Sie sie in Verbindung mit der Bedienungsanleitung und dem Referenzhandbuch für Version 4 des CL5/CL3/CL1 und des QL5/QL1.

CL/QL Editor V. 4.5 – Zusatzanleitung

Diese Zusatzanleitung beschreibt in erster Linie die Funktionen, die der Version 4.5 der Software CL/QL Editor hinzugefügt oder dort geändert wurden.

HINWEIS

- Die Erklärungen in dieser Zusatzanleitung beziehen sich auf das CL5.
- Beachten Sie, dass beim CL3/CL1 oder QL5/QL1 bestimmte Kanäle und Fader, die in den Beispielsbildschirmen angezeigt werden, nicht auf diesen Modellen vorhanden sind und daher auch nicht angezeigt werden.

Inhalt

Unterstützung für Rio3224-D2/Rio1608-D2.....	3
Unterstützung für Dante Domain Manager	4
CL- und QL-Serie	4
Rio3224-D2/Rio1608-D2 (V. 1.10 oder höher).....	5
Die Warnungen (R-Serie)	5
Verbesserte Anzeigen	6
REMOTE-Symbol für unterstützte Geräte	6
REMOTE CONTROL STATUS-Anzeige.....	6
SYSTEM/SYNC-Anzeige am I/O DEVICE-Bildschirm	7
NOT CTRL-Anzeige, falls CONSOLE ID ausgeschaltet ist (CONSOLE ID=0).....	7

Informationen

Dieses Produkt verwendet Open-Source-Software.

Informationen über die Lizenz finden Sie in der heruntergeladenen Datei unter


*** (Produktname) _OSSLicense_e.pdf.

Unterstützung für Rio3224-D2/ Rio1608-D2

Unterstützt jetzt das Rio3224-D2 und das Rio1608-D2 als fernsteuerbare Geräte (Remote Control).



I/O-Seite

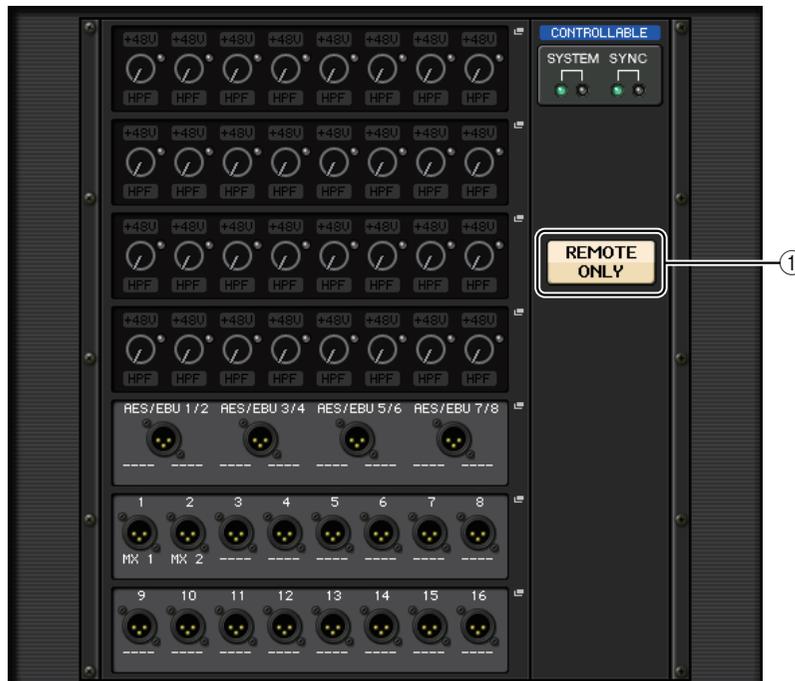

① REMOTE ONLY-Schaltfläche


Schalten Sie diese Schaltfläche ein (ON), um das Bedienfeld der Rio3224-D2/Rio1608-D2-Einheit auszuschalten und so nur eine Remote-Steuerung ermöglichen. Der Bedienvorgang (Auswahl von ON oder OFF) der Schaltfläche REMOTE ONLY steht nur bei einem Pult zur Verfügung, bei dem die WITH RECALL-Schaltfläche im REMOTE-HA-SELECT-Bildschirm eingeschaltet ist.

Unterstützung für Dante Domain Manager

Unterstützt jetzt den Dante Domain Manager (DDM).

CL- und QL-Serie

Wenn ein DDM-Server im Netzwerk vorhanden ist, oder wenn Sie eine Domain registrieren, wird der DANTE DOMAIN MANAGER-Bereich oben im DANTE-SETUP-Bildschirm angezeigt.

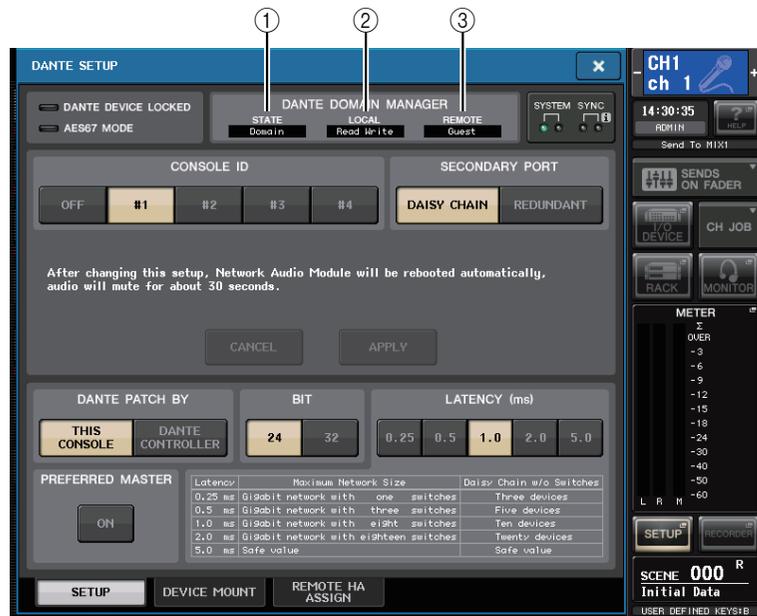

① STATE

Zeigt den Status der Teilnahme an der Domain an.

- Domain: Domain wird registriert
- Disconnected: Die Domain wird ohne Verbindung zum DDM-Server registriert
- Unmanaged: Domain ist nicht registriert

② LOCAL

Zeigt den Zugriffsstatus der Dante-Einstellungen (einschließlich der DANTE PATCH-Einstellungen) im aktuell aktiven Gerät an.

- Read Write: Bearbeitung ist verfügbar
- Read Only: Bearbeitung ist deaktiviert

③ REMOTE

Zeigt den Zugriffsstatus der Dante-Einstellungen der externen Dante-Geräte an.

- Operator: Bearbeitung ist verfügbar
- Guest: Lesen ist verfügbar, Bearbeitung nicht
- None: Lesen und Bearbeitung sind deaktiviert

Die Anzeige wechselt je nach den REMOTE-Einstellungen.

- I/O DEVICE-Bildschirm



- DANTE PATCH-Bildschirm, DANTE SETUP DEVICE MOUNT-Bildschirm



Verbesserte Anzeigen

Diese Aktualisierung verbessert einige Anzeigen, so dass der Status der aktivierten Geräte und die Remote-Verfügbarkeit einfacher abzulesen und zu verstehen ist.

REMOTE-Symbol für unterstützte Geräte

Das REMOTE-Symbol erscheint im Gerät mit Remote-Unterstützung.




Unterstütztes Gerät:

- Rio3224-D/Rio1608-D
- Rio3224-D2/Rio1608-D2
- Ri8-D/Ro8-D
- QL1/QL5
- Tio1608-D
- RED NET 4
- RED NET MP8R
- RMio64-D
- RSio64-D
- ULXD4D/ULXD4Q
- ULXD4/QLXD4/AXT400

REMOTE CONTROL STATUS-Anzeige

Die REMOTE CONTROL STATUS-Anzeige erscheint in allen Remote-fähigen Geräten.

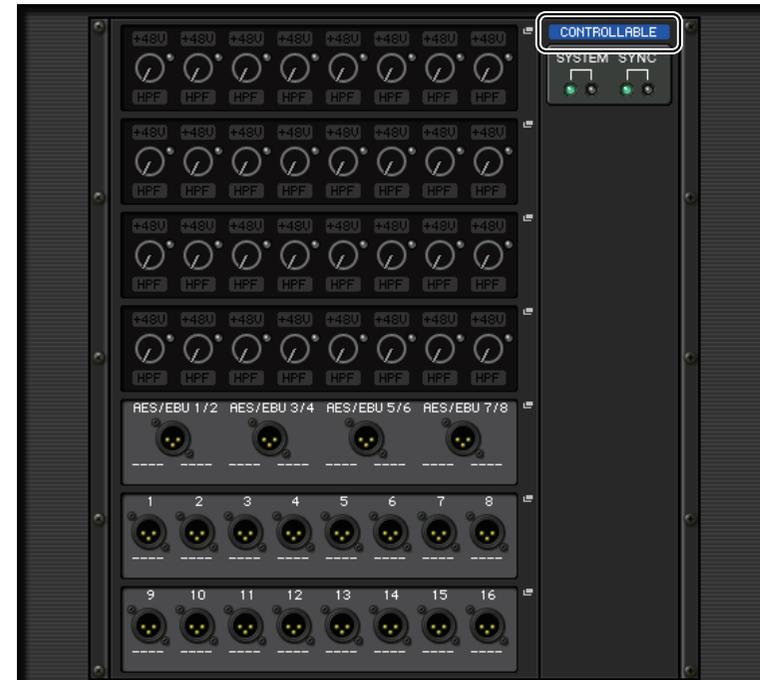

SYSTEM/SYNC-Anzeige am I/O DEVICE-Bildschirm

Zeigt jetzt Fehler- und Informationssymbole an, um den Status des Systems und den Synchronisationsstatus schnell zu prüfen.



 Fehler

 Informationen

Wenn Sie diese Symbole antippen, werden die Fehlerdetails sowie Informationen unten im Display angezeigt.

Wenn ein Fehler bei SYSTEM oder bei SYNC auftritt, erscheint das Fehlersymbol oben rechts neben der Umschalttaste für die Displays.



NOT CTRL-Anzeige, falls CONSOLE ID ausgeschaltet ist (CONSOLE ID=0)

Wenn die CONSOLE ID-Auswahlschaltfläche im DANTE SETUP-Bildschirm ausgeschaltet ist, erscheint bei jedem Gerät unterhalb der Umschalttaste für die Displays die NOT CTRL-Anzeige.



Die NOT CTRL-Anzeige erscheint auch für die Symbole des DANTE PATCH-Bildschirms.





Yamaha Pro Audio global website
<http://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation
Published 02/2018 LB-A0