

Diese Anleitung beschreibt die Schritte zum Anstreichen des Gitters und der Gehäuse der Lautsprecher der Modellreihe VXS und VXC.

Es wird empfohlen, Acryllack für die Gehäuse der Modellreihe VXS zu verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen, die Sie mit der Farbe erhalten haben.

Modellreihe VXS

VORSICHT Das Gehäuse des Subwoofers (VXS10S / VXS10SW / VXS10ST / VXS10STW) ist mit PVC beschichtet und sollte daher nicht angestrichen werden.

Entfernen des Gitters


1 Entfernen Sie das Emblem von der Vorderseite des Gitters. 1

- Das Emblem ist mit Klebeband befestigt.

2 Entfernen Sie die Schraube hinter dem Emblem mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3 Entfernen Sie das Lautsprechergitter.


- Entfernen Sie das Gitter mit einem schmalen, spitzen Werkzeug.
- Entfernen Sie zuerst die Ecke des Gitters. Wenn Sie zu viel Kraft ausüben, kann sich das Gitter verformen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Butylkautschuk an der Innenseite des Gitters nicht beschädigen.

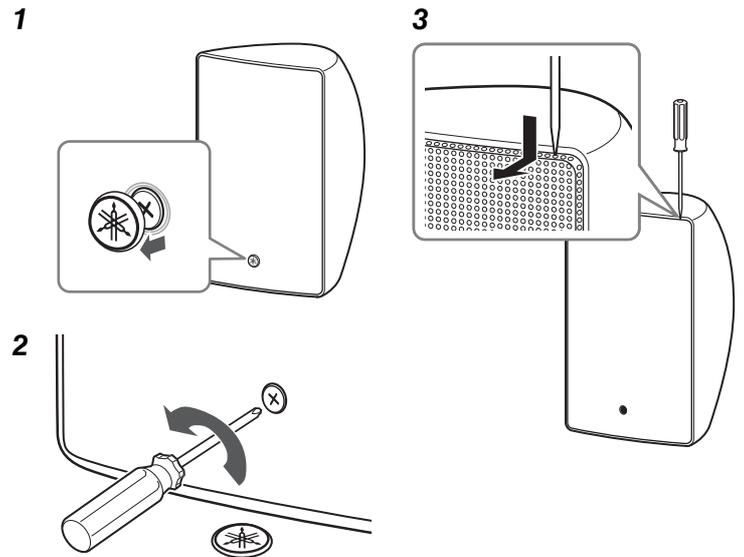

Anstreichen des Gitters

1 Streichen Sie das Gitter mit Sprühfarbe. 1

2 Lassen Sie die aufgetragene Farbe vollständig trocknen.

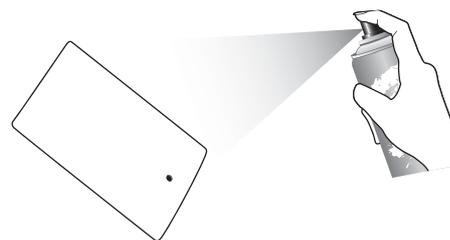

Anstreichen des Gehäuses


1 Entfernen Sie Staub usw. mit einem fuselfreien Tuch. 2

- Sandstrahlen Sie nicht die Gehäuseoberfläche.

2 Streichen Sie das Gehäuse mit Sprühfarbe.

- Decken Sie die Blende und die Anschlüsse mit Abdeckmaterial ab, um Kontakt mit der Farbe zu vermeiden.

3 Lassen Sie die aufgetragene Farbe vollständig trocknen.

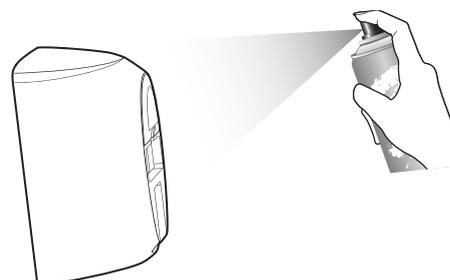


Anbringen des Gitters

Bringen Sie das Gitter und das Emblem wieder an, indem Sie die Schritte unter „Entfernen des Gitters“ in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

- Bringen Sie das Emblem wieder in der richtigen Position an.

HINWEIS

Üben Sie keine Kraft auf den mittleren Bereich des Gitters aus, da es sich andernfalls verformen kann.

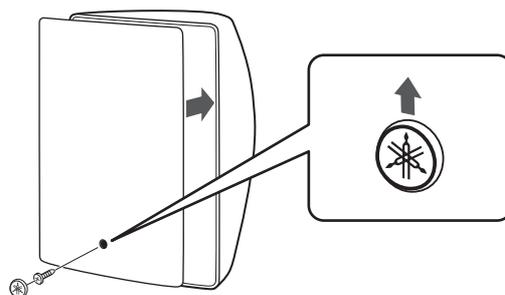

Anstreichen der Halterung

1 Streichen Sie die Halterung mit Sprühfarbe.

- Decken Sie den Schaft der Halterungsbasis mit Abdeckmaterial ab, um Kontakt mit der Farbe zu vermeiden.

2 Lassen Sie die aufgetragene Farbe vollständig trocknen.



VXC4 / VXC4W / VXC6 / VXC6W / VXC8 / VXC8W

Anstreichen des Gitters

1 Entfernen Sie das Emblem von der Vorderseite des Gitters.

- Das Emblem ist mit Klebeband befestigt.


2 Streichen Sie das Gitter mit Sprühfarbe.

- Wir empfehlen, das nichtgewebte Material hinter dem Gitter zu entfernen.

3 Lassen Sie die Farbe vollständig trocknen.

4 Bringen Sie das Emblem wieder am Gitter an.

- Wenn Sie zuvor das nichtgewebte Material entfernt haben, bringen Sie es wieder in der ursprünglichen Position an.
- Verwenden Sie die Aussparung in der Mitte des nichtgewebten Materials als Führung und bringen Sie das Emblem wieder am Gitter an.

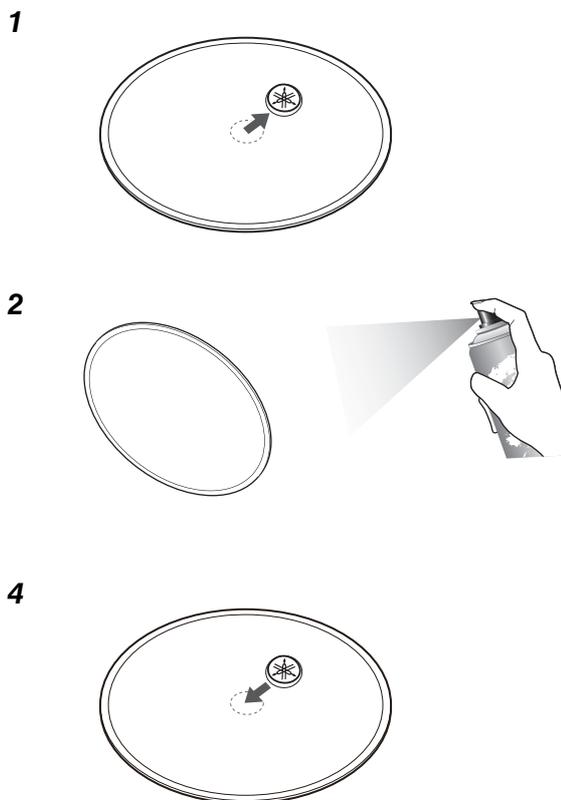

VORSICHT

- Führen Sie die Arbeiten an einem gut belüfteten Ort aus.
- Farbarbeiten erfordern häufig die Verwendung flüchtiger Lösungsmittel. Befolgen Sie alle Vorsichtshinweise, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden.
- Arbeiten Sie sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden, wenn Sie das Gitter entfernen/anbringen.
- Yamaha ist nicht haftbar für Schäden an den Lautsprechern, die durch das Anstreichen verursacht wurden.