

ファームウェア更新手順

ご注意: 更新中に楽器の電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。

1 ファームウェアをダウンロードします。

- 1) PC に zip ファイルをダウンロードします。
- 2) USB メモリーを PC に接続します。
- 3) zip を解凍して*. PRG ファイルを USB メモリーのルートフォルダにコピーします。

2 USB メモリーを楽器に接続します。

*. PRG ファイルが入った USB メモリーを、楽器の USB TO DEVICE 端子に接続します。


ご注意: USBメモリーが確実に端子に挿されていることを確認してください。
正しく挿されていないと、端子が破壊されることがあります。

3 ファームウェアをインストールします。


- 1) パネルにあるスタイルコントロールの [START/STOP] ボタンを押しながら電源を入れます。
[START/STOP] ボタン




- 2) 以下の画面が表示されるまで、[START/STOP] ボタンを押し続けます。

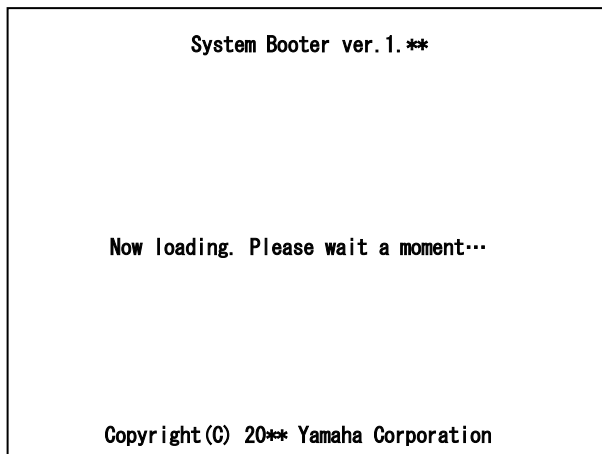


- 3) しばらくすると以下のメッセージが表示されるので、[START/STOP]ボタンを押します。

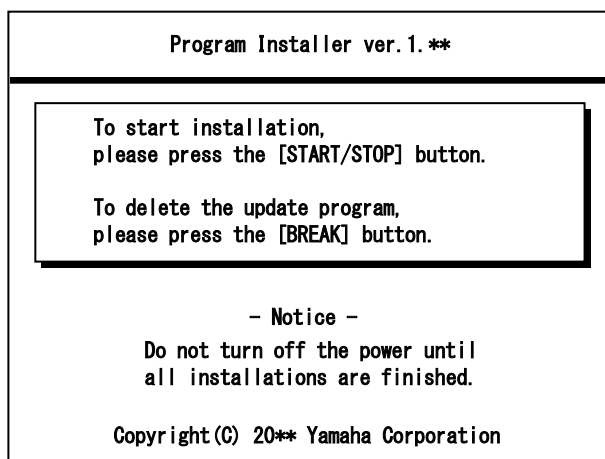

- 4) 以下のメッセージが表示されたら、再度[START/STOP]ボタンを押してファームウェアの更新を開始します。更新中はプログレスバーが表示されます。

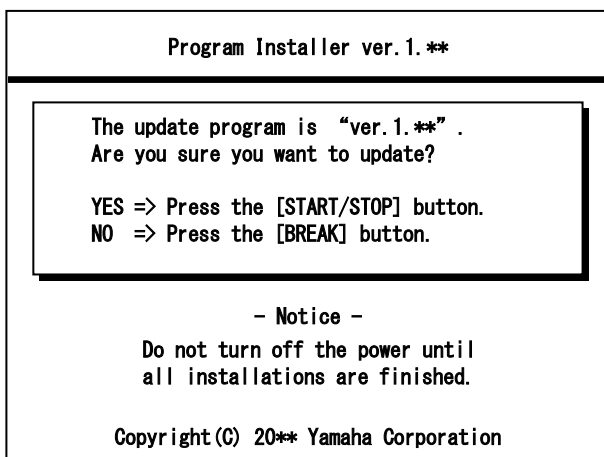

- 5) 完了すると、バージョンが表示されます。その後、電源を切ります。

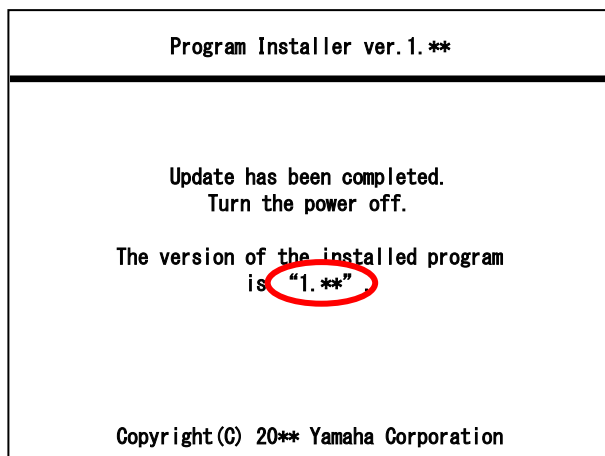

バージョン確認方法

CVP-701

- 1) 楽器を起動し、[FUNCTION]ボタン→[MENU2]タブ→[SYSTEM]→[OWNER]タブを選択します。
- 2) [7▲]又は[8▲]ボタンを押すと、バージョンを確認できます。



トラブルシューティング

- 1) 作業中に電源が切れた、またはUSBメモリーを抜いてしまった。
再インストールが必要です。書き換え手順の最初から実行してください。
- 2) 画面上にエラーメッセージが表示されインストールが実行できない。
以下を確認してください。
 - ・ USBメモリーが正しく挿入されていますか？
 - ・ USBメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
 - ・ 書き換え用データが、USBメモリのルートにありますか？
 - ・ 書き換え用データとモデルは一致していますか？
 - ・ USBメモリー内のデータ、もしくはUSBメモリー自体が壊れていませんか？別のUSBメモリーにて再度インストールしてみてください。